ТЕРАКОМ
КОМУНИКАЦИИ & КОНТРОЛ
7019 Русе , бул. "В. Левски" 11
тел.: 082 862 862
office@teracom-bg.com • www.teracom-bg.com

Разширител

за разширяване възможностите изделията **Locky** и **TeraLock**

Expander8x



ОПИСАНИЕ :

Разширителят представлява електронно устройство, предназначено за добавяне на възможност изделията **Locky** и **TeraLock** да управляват до осем различни обекта с превключване контактите на осемте си релета.

Когато се използва за управление на асансьори, да позволява достъп до осем различни етажа.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- габаритни размери	(93 x 76 x 15) mm;
- работна температура	(-10 ÷ 40)°C;
- захранващо напрежение	(12 ± 2)VDC;
- максимален консумиран ток /с включени релета/	250mA @ 12VDC;
- макс. работно напрежение на релетата , ток на комутация	48V @ 1A.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Разширител **Expander8x**
- Кабел свързващ за **Locky RJ45/SU4**
- Кабел свързващ за **TeraLock RJ45/CAN9**
- Техническа документация

7019 Русе , бул. "В. Левски" 11
тел.: 082 862 862
office@teracom-bg.com • www.teracom-bg.com

РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ

- След свързване към управляващия контролер **Locky** или **TeraLock** , червеният индикатор започва да премигва през около секунда. При подаване на команда от контролера , индикатора започва да мига учестено като индицира приемане на командата.


- изпълнението на командата-задействане на едно или няколко от осемте релета се индицира от някои от зелените идентификатори.

Обозначение на изходите на релетата:

COM1 - общия край на контактната система на реле **N1**
NC1 - нормално затворения контакт на реле **N1**
NO1 - нормално отворения контакт на реле **N1**


При подаване на команда от контролера, съответното реле или релета се задействат и контактите им се превключват.

Вариант с разширител за 8етажа

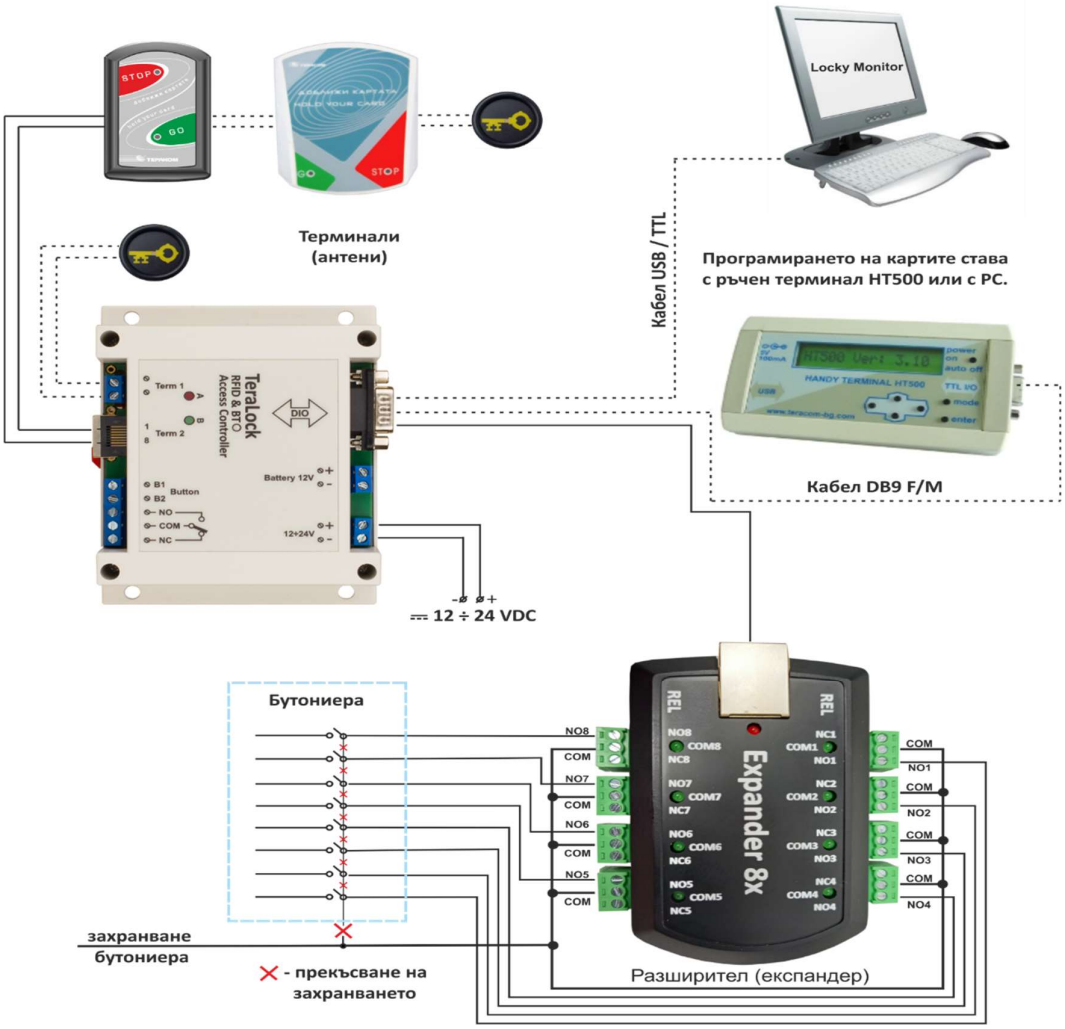

7019 Русе , бул. “В. Левски” 11
тел.: 082 862 862
office@teracom-bg.com • www.teracom-bg.com

Свързващият кабел се доставя в комплектация с разширителя.

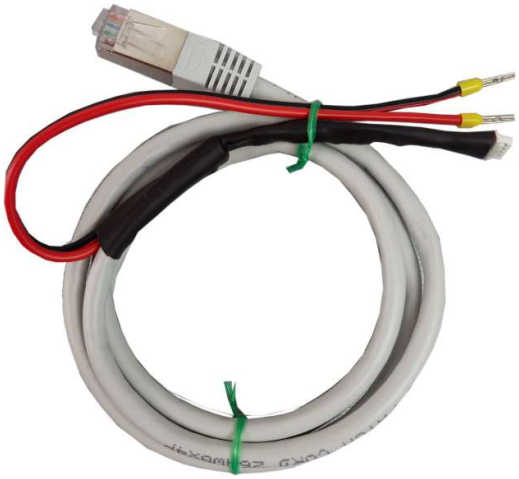

Кабел за връзка с контролери **Locky**
тип **RJ45/SU4**
(червеният и червено черният кабели
се свързват съответно към “ **+** ” и “ **-** ”
на захранващата клема на контролера,
паралелно със захранващите му кабели)



Кабел за връзка с контролери **TeraLock**
тип **RJ45/CAN9**

ТЕРАКОМ
КОМУНИКАЦИИ & КОНТРОЛ
7019 Русе , бул. "В. Левски" 11
тел.: 082 862 862
office@teracom-bg.com • www.teracom-bg.com

ГАРАНЦИОННА КАРТА

На изделие в състав:

фабр.N

- Разширител **Expander8x** клиент……
- Кабел свързващ за **Locky RJ45/SU4** - вариант
- Кабел свързващ за **TeraLock RJ45/CAN9** - вариант

Общи условия :
Изделието е изпълнено в конфигурация, описана в документа.

Гаранционни условия:
Гаранционният срок е двадесет и четири месеца и започва да тече от датата на продажбата.
Транспортните разходи са за сметка на клиента.
Производителят не носи отговорност при:

- Неспазване на указанията за експлоатация;
- Повреди, настъпили при транспортиране и механични увреждания;
- Опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица;
- Опит за подправяне на гаранционната карта;
- Повреди настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.);
- Повреди настъпили вследствие от токови удари, попадането на течности и инсекти в изделието и др.;
- Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства.

В упоменатите случаи дефектите се отстраняват за сметка на клиента.

Дата на предаването: . . . . . .

Предал: . . . . . **Приел**: . . . . . .